M0793-66703

ヤマハアクセサリー取扱説明書

90793-66703	クロームライダーフットペグ	

工数：0.2h

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注　意	取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
要　点	正しい操作の仕方や点検整備上のポイントを示してあります。

構　成　部　品

No.	品　名	個数	備　考
①	フットペグ	2	
②	スクリュー (M8 L40)	2	フットペグ角度調整用
③	六角レンチ	1	

取　付　方　法

1. スタンダードのコッターピン、ヒンジピン、フットレスト、リターンスプリング、カラーを両側のフットレストブラケットより取り外します。
2. イラストを参照し、リターンスプリングA、カラーBをキットのフットペグ①に組み付けた後、ヒンジピンC、ワッシャーD、コッターピンEでフットレストブラケットに組み付けます。
3. キットのフットペグ①を、お好みのライディングポジションに合わせた角度に固定した後、スクリュー②にネジロックを塗布し、キット付属のレンチを使用して規定のトルクで締め付けます。
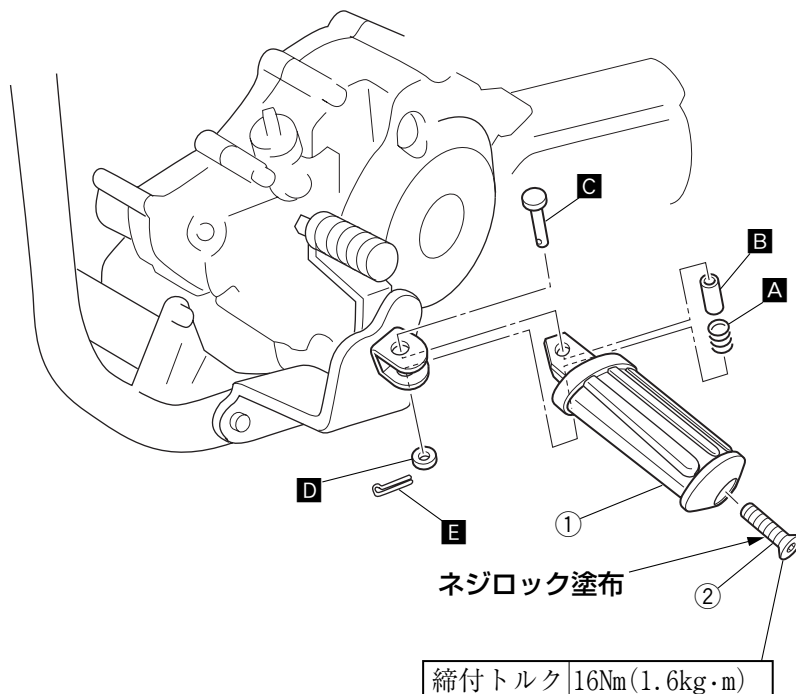
要　点

- イラストはXV1100の取付例です。左右共同様の手順で作業してください。
- リターンスプリングA、カラーB、ヒンジピンC、ワッシャーD、コッターピンEはスタンダードのパーツを再使用します。

取り扱い上のご注意

⚠注　意

- **フットペグは乗車前点検毎に、ゆるみのチェックを行ってください。**
- **クローム部分には研磨剤が添加されていないワックスを使用し、柔らかい布でお手入れしてください。**

◇ 販売店様へ　この取扱説明書および、本品の取り付けに際して取り外した部品は必ずお客様にお渡しください。

◇ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書および、本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町 1103番地
株式会社 ワイズギア
TEL 053-443-2180　FAX 053-443-2187